# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

# 保証

FEXAをお買い上げ時に、保証書が同梱されております。

- ◇お買い上げ年月日を確認してください。
- ◇お客様のお名前、ご住所を記載してください。
- ◇内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ◇保証期間は、保証書に記載しています。(消耗部品、バッテリー交換は除く)
- ◇補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、最低6年保有しています。

# アフターサービス

修理をご依頼になる前に、「困ったときは」(P26~P31) に掲載されている項目をもう一度確認してください。

異常を解決できないときは、サービスステーション (フリーコール0120-211-497) までご連絡ください。(P2)

その際、できるだけ詳しく異常の現象をお聞かせください。また、必ず保証書の提示をお願い致します。

#### ┌【 FEXÁ 修理依頼注意事項 】

- 本体内に水が残らないように必ず排水してください。
- 排水後はドレンボックスの水は必ず捨ててください。
- 故障の原因になりますので、クッション材を入れて梱包してください。
- ダンボール等でこすれると傷がつく場合があります。ビニールに入れてから梱包することをお勧めします。
- 鏡やガラス管は破損しやすいのでご注意ください。

#### ◆保証期間中

保証書の規定に従って、修理させて頂きます。

- ※有償になる場合もございますので、保証書をよくお読みください。
- ※バッテリー交換は保証対象外となりますので、有償修理対応となります。
- ※ご使用後の傷は保証対象外となります。

#### ◆保証期間を過ぎているとき

修理により、機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

有償修理の費用に関して

- ◇修理費用には、故障箇所の確認作業費、修理作業費、交換部品費用が含まれています。
- ◇出荷検査費用には、修理後検査、清掃費用が含まれています。
- ◇対象商品の送料はお客様負担となります。

# 仕 様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	470W
外形寸法	幅325mm×奥行300mm×高さ135mm
製品重量	約6.2kg(付属品含む)
ACアダプター定格	DC6V 1.8A





-32 -

# FEXA

取 扱 説 明 書

- ◆正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ◆ FEXÁ は肌をすこやかに保つことを目的とした美容機器です。お顔・首・頭皮以外にはご使用 にならないでください。
- ◆「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- ◆お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

# 【フリーコールのご案内】—

故障に関するお問い合わせ

サービスステーション



(5<sup>1</sup>/<sub>1</sub>) 0120-211-497

受付時間10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

化粧品・付属品のご注文

メンバーズステーション



(3) 0120-118-104

受付時間10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

使い方、その他のお問い合わせ

お客様相談室



(2) 0120-335-560

受付時間10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

# 目次

# で使用になる前に

お買い上げ品の確認とセットの仕方	4~5
安全上のご注意	6~11

# 使用方法

各部の名称	12~13
充電を確認する	14~15
ライトを使う	14~15
タイマーを使う	14~15
ライト 設定の色に変える	16~17
ライト オリジナルの色を作る	16~17
スチームを使う	18~19
子機を使う	20~21
テスラーを使う	20~21
クリーナーを使う	22~23
パッティングを使う	22~23
CH プレートを使う	24~25
フォトを使う	24~25

#### 困ったときは 26~31 .....

# 保証とアフターサービス


保証	32
アフターサービス	32
<b>仕</b> 様	32

# で使用になる前に

# お買い上げ品の確認とセットの仕方

※万一、内容に不足がございましたら、お手数ではございますが、お客様相談室 (フリーコール 0120-335-560) まで速やかにご連絡ください。

(取外し可)

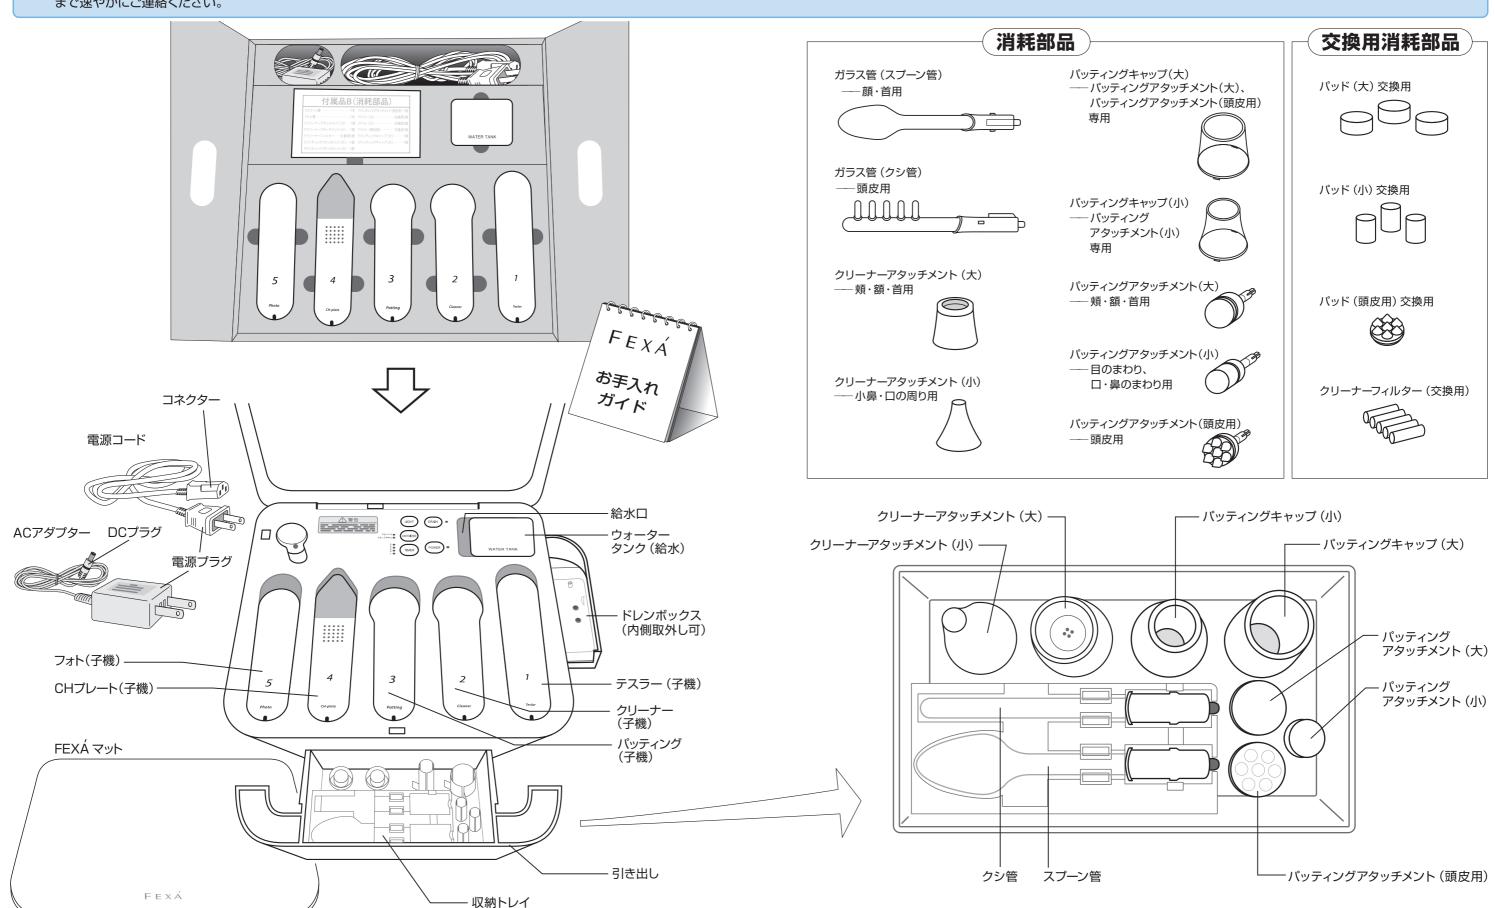

# で使用になる前に

# 安全上のご注意

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項以外に、各「使用方法」のページにも「警告」「注意」を記載していますので必ずお読みください。
- ●「安全上のご注意」は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ●付属の「お手入ガイド」をよくお読みになり、定められた方法に従ってご使用ください。
- ●機器に異常が発生した場合は、直ちにご使用を中止し修理を依頼してください。 (サービスステーション 0120-211-497)
- ●故障した状態のままでご使用されますと、事故やケガをする危険がありますので、絶対におやめください。

### 表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が大きいと想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり\*物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

## 図記号の例



禁止(してはいけないこと)を示します。






必ず守ることを示します。

# ⚠警告

本体内部には高電圧部品があります。分解や修理・改造はしないでください。


火災・感電・ケガの原因になります。

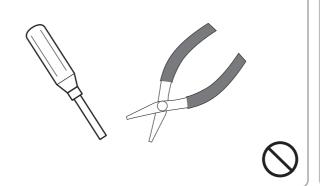

FEXAを濡らしたり、濡れた手でさわらないでください。 感電の原因になります。


電源コードやACアダプターが傷んだりコンセントの 差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

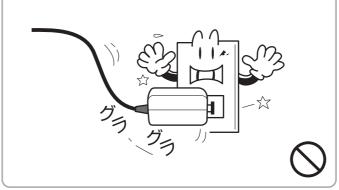


コードを傷つけたり、引張ったり、ねじったり、重い ものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。

事故や火災・感電の原因となります。

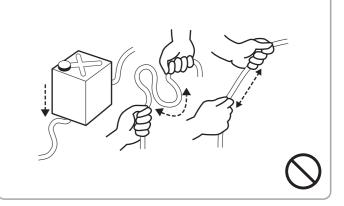


火のそばや炎天下など高温の場所に、放置しないでください。 さい。また、熱器具に近づけないでください。

発火・破裂・熔解の原因になります。

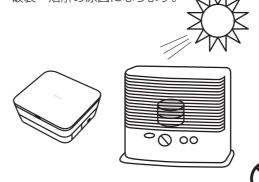

湿気やホコリの多い場所には置かないでください。

火災・感電の原因になります。

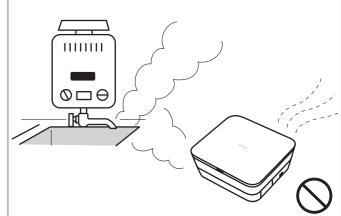


# 安全上のご注意

# ♠ 警告

電源コードやACアダプターを抜くときは、コード部分を持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。


コードを引っ張るとコードが傷つき感電・火災の原因になります。

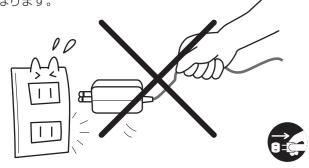

使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。

抜いた後は、やわらかい布等でプラグ部分の汚れを落と してください。

感電やショートして発火することがあります。

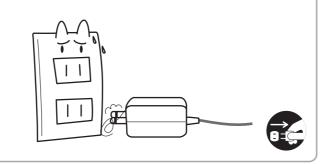

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。




異臭・異常発熱したときは使用を中止し、電源プラグを コンセントから抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。




必ず交流100Vで使用してください。

火災・感電の原因となります。

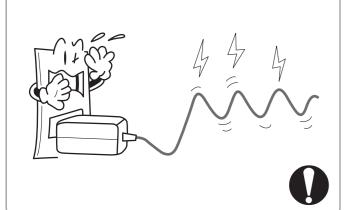


お子様の手の届かないところに保管してください。 又使用中は近くにお子様がいない事を確認してください。

あやまって飲み込んだり、ケガなどの恐れがあります。

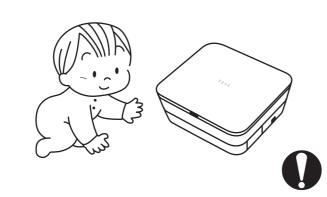


# ⚠注 意

高電圧部品・高周波発生部品が内蔵されていますので テレビ・パソコン等電子機器のそばで使用しないでく ださい。

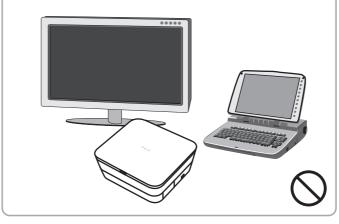


電源をONにした状態で、他の美容機器や電気製品に接触させたり近づけたりすると誤動作を起こす場合がありますのでおやめください。

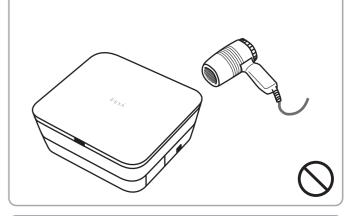

FEXAは家庭用ですので、業務用のような使い方を



不安定な場所に置かないでください。又落としたり ぶつけたりしないでください。

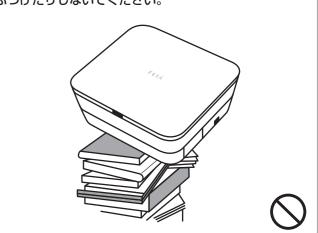


指定以外の水や化粧品のご使用は、故障の原因となり ますのでおやめください。



テーブルの上に付属の「FEXÁマット」をしき、その上に FEXÁを置いて使用してください。

クッションや布団等柔らかい物の上での使用はおやめください。

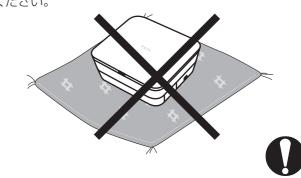

# 安全上のご注意

# **危** 険

次のような医療用電子機器を使用されている方は絶対に使用しないでください。医療用電子機器の誤作動を まねく恐れがあります。

- ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- 人工心肺などの生命維持用医療用電子機器
- 心電計などの装着型医療用電子機器



#### 次のような方はご使用にならないでください。事故や肌・身体のトラブルの恐れがあります。

- 心臓疾患の方
- 結核性疾患の方 ● 血友病疾患の方

● 感染症疾患の方

- 有熱性疾患の方
- 悪性腫瘍の方
- 顔面黒皮症の方
- 飲酒をされている方

● 意思表示のできない方

● 日焼けで炎症をおこしている方

- ラテックスアレルギーの方
- 急性疾患の方
  - 血圧異常の方
  - 顔面神経痛の方

  - 膠原病による通院中の方
  - 健康が特にすぐれない方
- 次の部位には使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルの恐れがあります。
  - 眼球、まぶた、耳、口の中

● 傷口

● 感覚、知覚障害を起こしている部位

- 整形手術をした部位
- 金属、プラスチック、シリコン等の埋め込んである部位 かゆみやほてりのある部位
- 物理的刺激等による病的なシミのある部位
- ニキビや吹き出物で炎症をおこしている部位
- 化粧品等で皮膚炎症をおこしている部位
- 次のような方はお医者様にご相談の上、ご使用ください。事故や肌・身体のトラブルの恐れがあります。
  - 妊娠中の方

● 通院中の方

● 薬を服用中の方

- アトピー性皮膚炎の方
- アレルギー体質の方
- 肌が敏感な方

- 皮膚トラブルのある方
- ※上記に該当されない方でも、使用途中で気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたりした場合は 直ちに使用を中止し、医療機関にご相談ください。



# **⚠**注 意

- コンタクトレンズをご使用の方は、必ずレンズを外してからご使用ください。
- 長時間連続で同じ箇所にご使用にならないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。
- 指定されているお手入れ以外の目的には使用しないでください。
- 他の美容機器と同時に使用しないでください。


下記に使用材料を記載しております。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹など が生じることがあります。




# 本機の使用材料


使 用 箇 所	使 用 材 料
本体ケース、子機ケース、ウォータータンク乳白部分	ABS 樹脂
本体警告ランプ窓、ランプ表示窓、子機充電表示窓、子機ランプ表示窓	ポリカーボネイト樹脂
本体ロックボタン、テスラーサイドボタン、テスラー電極、 クリーナーリング、パッティングリング	クロムメッキコーティング
鏡	ガラス
本体 子機ストッパー	ポリカーボネイト樹脂
本体充電端子	ニッケルメッキ
ウォータータンク透明部分	ポリカーボネイト樹脂
ウォータータンクキャップストッパー	シリコンゴム
ドレンボックス内側	ポリカーボネイト樹脂
CH プレート ホット面、クール面	アルミチタンコーティング
フォトカバー	ポリカーボネイト樹脂
スプーン管、クシ管	ガラス、ABS 樹脂
クリーナーアタッチメント(大)	ポリカーボネイト樹脂
クリーナーアタッチメント(小)	シリコンゴム
クリーナーフィルター	ポリエーテル系ウレタンフォーム
パッティングキャップ(大)(小)	ポリカーボネイト樹脂
パッティングアタッチメント(大)パッド	NBR (ニトリルゴム)
パッティングアタッチメント(小)パッド	NR(天然ゴム)
パッティングアタッチメント(大)(小) シリコン部	エラストマー
パッティングアタッチメント(頭皮用) パッド	エラストマー
パッティングアタッチメント(大)(小)(頭皮用)台部	ABS 樹脂

# 各部の名称

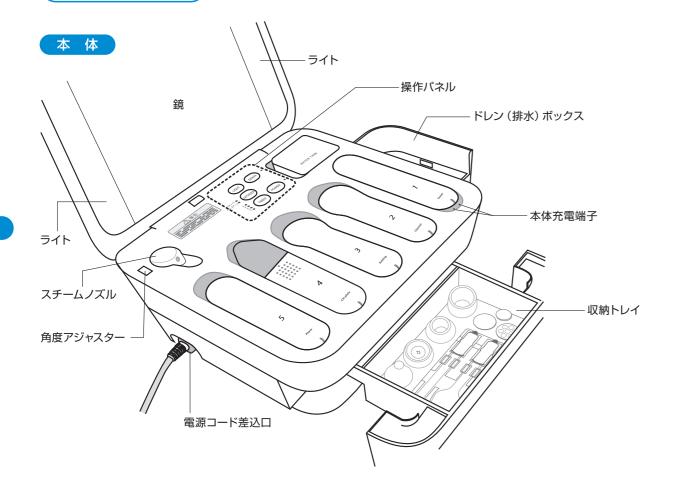


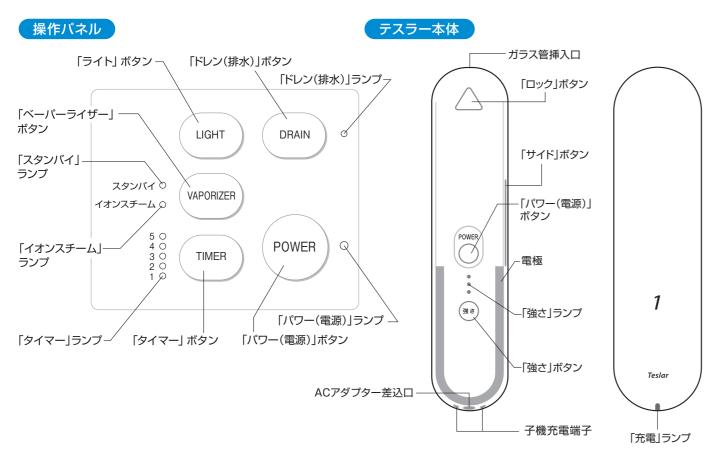


#### クリーナー本体

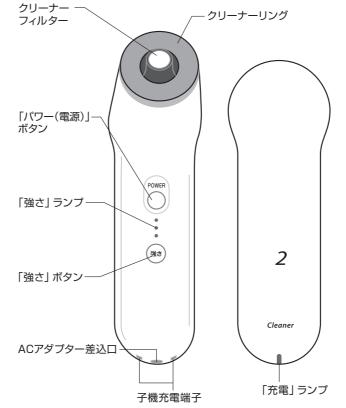


#### パッティング本体

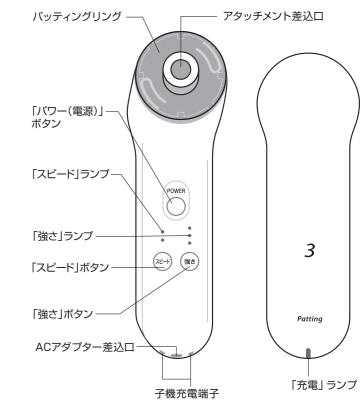

#### CHプレート本体

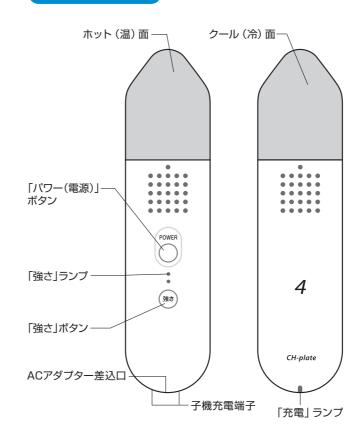

#### フォト本体

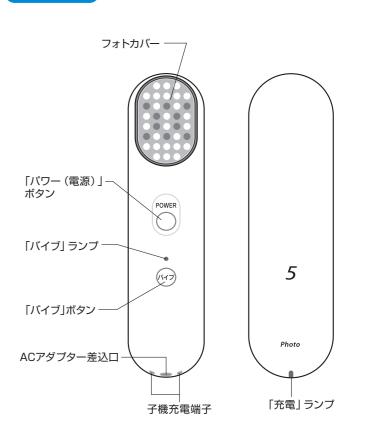

# 使用方法

## 充電を確認する



- 濡れた手で本体充電端子に触れないでください。
- 必ず、本体と子機の充電端子部分の ⊕ 表記に合わせて、子機の番号が見えるようにセットしてください。
- CH プレートは、プレート部分を本体充電端子に接触させないでください。

#### 1. 本体を置く


本体を専用マットの上に水平 に置きます。



※傾斜がある場所へ置くと、ドレン ボックスから水があふれることや スチームが正常に動作しないこと があります。

#### 2. 電源コードを差し込む

電源プラグの部分を持ち、本 体に差し込みます。

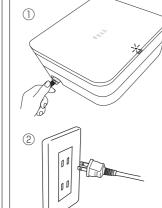

※フタ天面ランプが赤色に点灯し ます。

#### 3. フタを開ける

本体側面をおさえ、ロックボ タンを押しながら静かに開き ます。




↑ フタを、勢いよく開けますと、破 損、故障の原因となりますので、フタ が止まるところまで静かに開けてく ださい。

#### 4. 充電を確認する

子機の「充電」ランプの点灯 を確認します。

充電中は「充電」ランプが緑色 に点灯します。 充電が完了すると「充電 | ラン プが消灯します。

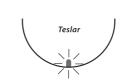

#### お知らせ

- 「充電」 ランプが点灯しない場合は、子機を手前に引いて、本体充電端子と接触させるように置き 直してください。
- 子機充電端子にジェルなどが付着すると、本体充電端子との接触が悪くなる場合があります。 故障の原因になりますので、定期的にティッシュペーパーや綿棒で拭き取ってください。



- 子機の充電時間はバッテリーが空の状態でおよそ8時間が目安となります。使用環境によって充電時間に差が生じます。
- 子機のバッテリーは1年から1年半が交換の目安となります。
- FEXÁを長期間放置 (コンセントを抜いた状態) しますと、バッテリーが著しく劣化しますのでご注意ください。
- ACアダプターでも充電できます。(P21参照)

※本体に子機をセットした状態で、「充電」ランプが赤く点滅した場合はサービスステーション (フリーコール 0120-211-497) へ ご連絡ください。

# ライトとタイマーを使う



# / 注意


●ライトを点灯するとフタ天面が熱くなります。

# ● ライトを使う

#### 1. 電源を入れる

POWER ) ボタンを長押し(約1秒) します。

『ピー』音が鳴ると同時に 「パワー | ランプが青色に点灯 します。

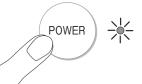


- ※フタ天面ランプが青色の点灯に変 わります。
- ※自動的に「ドレン」ランプが点灯し て30秒間排水されます。

#### 2. ライトをつける

LIGHT )ボタンを押します。

鏡の左右のライトが白色に点 灯します。

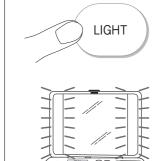

7005

## 3. ライトを消す

鏡の左右のライトが点灯中に

LIGHT )ボタンを押します。

鏡の左右のライトが消灯しま す。



## お知らせ


● ライトの色の変更、オリジ ナル色の作成はP16.P17. をご覧ください。

# ● タイマーを使う

#### 1. タイマーの時間セット

TIMER )のボタンを押して時 間をセットします。

1回押すごとに「タイマー |ラ ンプが1つずつ点灯します。 3分にセットする場合は3回押 します。

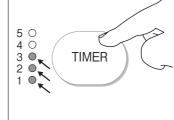


※各機能の使用と同時にセットして ください。

#### 2. タイマーの始まり

2秒後に『ピピッ』音が鳴り 「タイマー|ランプが点滅を始 めると同時に、カウントが始ま ります。

「タイマー」ランプが1分おき に消灯しながら、残りの分数 を点滅表示します。

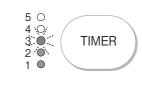

ていません。

#### 3. タイマーの終了

終了時『ピーッピッ』音と同時 に「タイマー」ランプがすべて 消灯します。



※タイマーは本体及び子機と連動し

#### お知らせ

● タイマーのセットをやり 直したい場合や途中で終了 したい場合は、もう一度

手前へ

TIMER )ボタンを押してく ださい。



※タイマーは本体及び子機と連動し

ていません。


# ライト 設定の色に変える

●白、ピンク、ブルー、オレンジに変更できます。

## 1. 電源を入れる

power) ボタンを長押し(約1秒) します。

『ピー』音が鳴ると同時に 「パワー」ランプが青色に点灯 します。

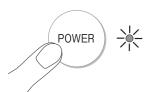

※自動的に「ドレン」ランプが点灯し て30秒間排水されます。


#### 2. 設定モードにする①

「ウォータータンク」を本体か ら外します。

> 「パワー」ランプが点滅し 『ピーッ』音が鳴ると同時にラ イトが白く点灯します。

шант )ボタンを長押し(2秒以

上)します。

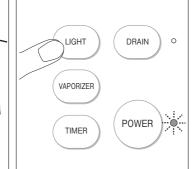

※設定中は、給水を行なわないでく ださい。

#### 3. 設定モードにする② 4. 色を選択する

DRAIN )ボタンを1回押すごと にライトの色が変わります。


1回押すごとに、「ピンク」→ 「ブルー」→「オレンジ」→「白」 の順で変わります。



# 5. 色を決定する

設定したい色で止め、POWER ボタンを押します。

『ピッピー』音が鳴ると同時に ライトが消灯し、「パワー」ラン プも消灯します。

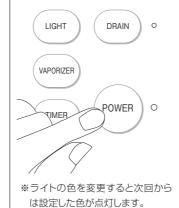

#### お知らせ

● ライトの色を基本色「白」に 戻したい場合は、1~3を 行った後、「4.色を選択す る」で「白」を選びます。

お知らせ

● ライトの色を基本色「白」に 戻したい場合は、1~3を

行った後、「4.色を選択す

る」で「白」を選びます。

#### 「赤色」の調整 иын )ボタンを押し続けると徐々に赤色が濃くなったり 薄くなったりします。 一番濃くなると『ピピッ』 DRAIN LIGHT 一番薄くなると『ピッ』 VAPORIZER

「濃い」→ 「薄い」 → 「濃い」 を繰り返します。

ボタンを押し続けると

と鳴ります。




# ライト オリジナルの色を作る

●設定色以外のお好みの色を設定できます。

#### 1. 電源を入れる

POWER ) ボタンを長押し(約1秒) します。

『ピー』音が鳴ると同時に 「パワー | ランプが青色に点灯 します。

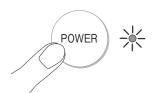


※自動的に「ドレン」ランプが点灯し て30秒間排水されます。

#### 2. 設定モードにする①

※「ウォータータンク」がセットされ

ていると設定モードになりません。

「ウォータータンク」を本体か ら外します。

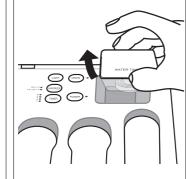


※「ウォータータンク」がセットされ ていると設定モードになりません。

#### 3. 設定モードにする②

шыт ボタンを長押し(2秒以 上)します。

「パワー」ランプが点滅し 『ピーッ』音が鳴ると同時にラ イト(設定色)が点灯します。

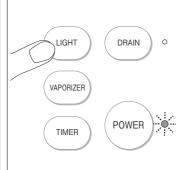

※設定中は、給水を行なわないでく

#### 4. オリジナル色を作る


各ボタンを押し続けて色味を 調整します。

※右記「各色の調整 |参照

#### 5. 色を決定する

設定したい色で止め、「POWER」 ボタンを押します。

『ピッピー』音が鳴ると同時に ライトが消灯し、「パワー |ラン プも消灯します。

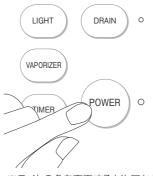

※ライトの色を変更すると次回から は設定した色が点灯します。

#### 一番薄くなると『ピッ』

と鳴ります。 ボタンを押し続けると

を繰り返します。

薄くなったりします。

一番濃くなると『ピピッ』

「濃い」→ 「薄い」 → 「濃い」

VAPORIZER **POWER** TIMER

DRAIN

LIGHT

「青色」の調整

「緑色」の調整

(VAPORIZER)ボタンを押し続けると徐々に緑色が濃くなったり

TIMER )ボタンを押し続けると徐々に青色が濃くなったり 薄くなったりします。

一番濃くなると『ピピッ』

一番薄くなると『ピッ』 と鳴ります。

ボタンを押し続けると

「濃い」→ 「薄い」 → 「濃い」 を繰り返します。



LIGHT

VAPORIZER

POWER ...

DRAIN

**— 16 —** 

## スチームを使う



- ●スチーム使用中は、吹き出し口付近は高温になっていますので、絶対に触れたり顔を近づけないでください。
- 「警告」 ランプが点灯・点滅中は、スチームノズル付近が高温になっていますので、絶対に触れたり 顔を近づけないでください。
- ●環境によって多少の湯滴が牛じる場合がありますので、必ずスチームノズルから30cm程度離れ てご使用ください。
- スチームノズルの穴へは絶対に異物を入れないでください。故障・やけど・異常噴出の恐れがあります。

# 注 注意


- ◆本体に水をこぼさないようにしてください。故障の原因になります。
- ●スチーム使用中にフタを閉めると、スチームの熱により、鏡が割れる恐れがあります。
- 使用後は必ずフタを閉めてください。ホコリ等が付着し、故障の原因になることがあります。
- フタを閉める時は、「スチームノズル」を元の位置にもどし、ゆっくり閉めてください。 鏡が割れ る恐れがあります。

#### 1. 電源を入れる

POWER )ボタンを長押し(約1秒) します。

『ピー』音が鳴ると同時に 「パワー | ランプが青色に点灯 します。

自動的に「ドレン」ランプが点 灯して30秒間排水されます。

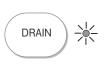


POWER

※フタ天面ランプが青色の点灯に変 わります。

#### 2. 給水する①

「ウォータータンク」のキャッ プを外し、最大60cc(ライン 下)まで専用の水を入れます。

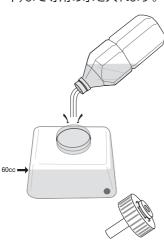


※水を入れた状態で横に振ったりしま すと水がこぼれることがあります。 ▲60cc以上入れないでください。

#### 3. 給水する②

「ウォータータンク | のキャッ プがしまっていることを確認 し、「ウォータータンク |を本 体給水口にセットします。

「スタンバイ| ランプが点滅 し、給水完了と同時に「スタン バイ|ランプが点灯に変わり ます。

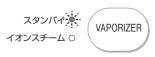

※「ウォータータンク」の水の量により 「スタンバイ」ランプの点滅時間が 異なります。

#### 4. スチームノズルを調整する

「スチームノズル」が顔の方 向へ向くように「角度アジャス ター「で調節します。



↑ スチーム使用中に「角度アジャス ター |を調節する場合は、スチームや ノズル付近に手が触れないよう十分 互に点滅します。 ご注音ください。

#### 5. スチーム開始

(VAPORIZER) ボタンを押します。

「イオンスチーム」ランプが点 灯します。

数秒後に「警告 | ランプが赤色 に点灯し、しばらくするとス チームがでます。



※「スタンバイ」ランプが点灯になって いることを確認してから「ベーパー ライザー |ボタンを押してください。 ※フタ天面ランプが赤色、青色の交

#### 6. スチームを止める

「イオンスチーム」ランプが点 灯中に、(vaporizer) ボタンを押す とスチームが止まります。

「イオンスチーム」ランプが消 灯します。

「警告 | ランプが赤色の点滅に 変わり1分後に消灯します。




※フタ天面ランプが青色の点灯に変 わります。

#### 7. 排水する

「警告」ランプが消灯したこと を確認してから( DRAIN )ボタン を押します。

「ドレン | ランプが点灯して30 秒間排水されます。 『ピッピー』音が鳴ると同時に 排水が終了します。

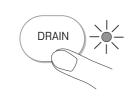


※「ドレン」ボタンを押しても給水口に 残った水は排水されません。

※「警告 | ランプが点灯・点滅中は排 水できません。

#### 8. ドレンボックスを抜く


「ドレン」ランプの消灯を確認 した後、「ドレンボックス」を静 かに引き出します。

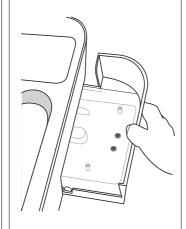

↑ 排水は熱くなっていますので、や けどには十分ご注意ください。

#### 9. お湯を捨てる

「ドレンボックス」の排水口か らお湯(水)を捨てます。

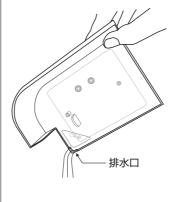


↑ 排水は熱くなっていますので、や けどには十分ご注意ください。

↑ 「ドレンボックス」をふったりする と内側が外れることがありますので ご注意ください。

#### 10. 電源を切る

POWER )ボタンを長押し(約1秒) します。

『ピー』音が鳴ると同時に 「パワー | ランプが消灯します。

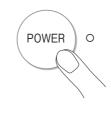

※フタ天面ランプが赤色の点灯に 変わります。

#### お知らせ

- 使用中にフタを閉めると自動的に電源が切れます。
- 「ドレン」ランプが点灯中に「ウォータータンク」をセットした場合、「ドレン」ランプの消 灯と同時に給水動作に移ります。
- 「ウォータータンク | に入れる水の量が少ないと「スタンバイ | ランプが点滅しないことがあり ます。正しい量を入れてください。
- 「スタンバイ」ランプが点灯中は、給水できません。(「ウォータータンク」内及び給水口に水 が残った状態になります)その場合は、「ドレン」ボタンを長押し(約2秒)すると、強制排水さ れます。
- 本体内の水がなくなるとスチームが止まり、「スタンバイ | ランプと 「イオンスチーム | ランプ が消灯します。続けてスチームをご使用になる場合は、「警告」ランプの消灯を確認後、ス チーム使用の手順を行なってください。
- 「ドレンボックス」 が奥まで入っていないと 「ドレン」 ランプが点滅し、排水されません。
- 電源を入れた状態で1時間操作が行なわれない場合、自動的に電源が切れます。

#### ─【ドレンボックスが満水の場合】 -

- 「ドレンボックス | が満水になると、『ピッピッピッピッ・・・・ ] 音が鳴り続け、「ドレン | ランプが 点滅します。
- ※満水時の音は「ドレンボックス」を外すまで最大60秒間鳴り続けます。
- ●「ドレンボックス」を外すと音が止まります。
- 「ドレンボックス」を空にしてからセットしなおすと「ドレン」ランプが点灯に変わり、30秒 間排水されます。
- ※給水後(「スタンバイ」ランプ点滅後)、「スタンバイ」ランプ消灯と同時に「ドレン」ランプが 点灯し自動的に排水された場合はサービスステーション (フリーコール0120-211-497) へご連絡ください。

#### 使用後のお手入れ

- スチーム使用後は「ドレン」ボタンを押し、必ず本体に残っている水をすべて排水してくだ さい。また「ドレンボックス」にたまった水は必ず捨ててください。
- 使用後は、給水口(網目や底面の隅々)の水をティッシュペーパー等で拭き取ってください。
- 本体や子機の汚れがひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤をうすめ、やわらかい布 に含ませ、よく絞ってから拭いてください。
- ↑中性洗剤を使用できるのは、本体・子機の外側のみです。「ウォータータンク」や「給水」 口」、「スチームノズル」に中性洗剤が付着しますと湯滴の原因となります。
- ↑ 除光液、アルコールの使用はおやめください。印字のにじみやケースの形状が変わる恐 れがあります。

**— 18 —** 

# 使用方法

## 子機を使う




- コンセントからACアダプターを抜く時は、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- ACアダプターのコードを束ねたまま保管しないでください。
- ●濡れた手で、電源プラグを差し込まないでください。

●各子機は、水につけたり洗ったりしないでください。故障の原因になります。

#### ● モバイルで使う

#### 1. 充電を確認する

「充電」ランプが消灯したの を確認してから子機を取り出 します。(P.14(充電を確認する)

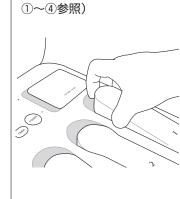

#### 2. 子機を使う

各子機の使い方をよくお読み になってからご使用ください。 (P.20~25参照)

- ※各子機に必要な消耗部品は「収納 トレイ」から取り出して使用してく
- ※「収納トレイ」は定期的に水洗いし てください。


#### お知らせ

- 子機の充電時間は、バッテリーが空の状態でおよそ8時間 が目安となります。使用環境によって充電時間に差が生じ
- 子機のバッテリーは1年から1年半が交換の目安となりま
- FEXÁ を長期間放置 (コンセントを抜いた状態) しますと バッテリーが著しく劣化しますのでご注意ください。
- 使用中にバッテリーの残量が約1/4以下になりますと、充 電ランプが赤く点滅してお知らせします。
- ※各子機にはバッテリーが内蔵されています。バッテリーは消 耗部品です。満充電にしても、子機を使用中に電源が切れた りする場合はバッテリーの交換時期です。サービスステーショ ン (フリーコール0120-211-497) へご連絡ください。

#### ● ACアダプターを使う


#### 1. ACアダプターをセットする①

「ACアダプター」のDCプラ グを、お使いになる子機の ACアダプター差込口に差し 込みます。

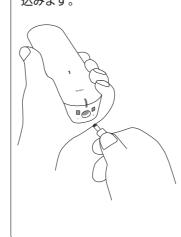

#### 2. ACアダプターをセットする②

「ACアダプター」の電源プラ グを、コンセントに差し込み ます。

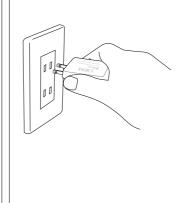

#### お知らせ

- 子機の充電が不十分な場合は、「ACアダプター」につない でお使いください。
- 子機に「ACアダプター」をつなぐと「充電」ランプが緑色に 点灯し、充電を行います。子機の電源を入れると「充電」ラ ンプが消灯し、充電は中止されます。
- ※各子機にはバッテリーが内蔵されています。バッテリーは消 耗部品です。満充電にしても、子機を使用中に電源が切れた りする場合はバッテリーの交換時期です。サービスステー ション(フリーコール 0120-211-497)へご連絡ください。

# テスラーを使う

1回のお手入れ時間の目安は1~3分です。



- ●眼球やまぶたには使用しないでください。
- ガラス管挿入口に指や異物を入れないでください。
- ガラス管が割れた状態では絶対に使用しないでください。
- ●美容整形、手術等により金属を注入されている部位には使用しないでください。

# 注 意

● ご使用前に手についたジェルをティッシュペーパー等で拭き取るか水で洗い流してください。

#### 1. ガラス管を取り付ける

「ガラス管」の青印と「テス ラー」上部の青印が合うよう に『カチッ』と音がするまで差



- ※電源がOFFになっている事を確認 してください。
- ↑ 差し込みの向きを間違えると抜 けなくなりますのでご注意ください。

## 2. 電源を入れる

ボタンを長押し(約1秒) します。

「強さ」ランプが1つ点灯します。




※この状態では放電しません。

#### 3. 強さを選択する

(強さ)ボタンを押して強さを 選択します。

1回押すごとに「中」→「強」→ 「弱 | を繰り返します。

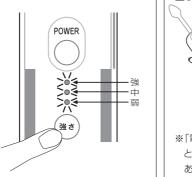


#### 4. 放電させる

「電極」に触れるようにしっかりと 握り、「サイドボタン」を押します。

「サイドボタン | を押している 間、ガラス管が放電します。

正しい握り方

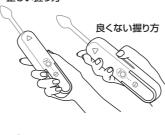

- ※「電極」部分に触れずに放電します と、痛みのある刺激を感じることが
- ※ガラス管が差し込まれていないと 放電しません。

- 長時間連続で同じ箇所に使用しないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。

#### 5. 電源を切る 6. ガラス管を外す

ボタンを長押し(約1秒) します。

「強さ」ランプが消灯します。

POWER



「ロック」ボタンを押しながら

やさしく引き抜いてくださ

♠ねじったりしないでください。

#### お知らせ

- 電源を入れてから1分経過するごとに「ピッピッピ」音が鳴ります。 3分経過すると「ピッピッピ」音が鳴った後、自動的に電源が切 れます。(放電時間とは連動していません)
- ●「ガラス管」は破損しやすいのでていねいに扱ってください。
- 「ガラス管 |を取り外した後は、放置せず、必ず収納トレイに しまってください。
- ●「ガラス管」は消耗部品です。破損または経年変化により劣化 した場合はお取り替えください。
- 使用中に「充電」ランプが赤く点滅したら、充電する目安です。

## 使用後のお手入れ

- ⚠「ガラス管」は必ず「テスラー」から外し、ティッシュペーパーま たはやわらかい布で拭いてください。「テスラー」に挿入した状 態で拭くと、故障の原因になります。
- ⚠子機本体に化粧品が付着した場合は、ティッシュペーパー または乾いた布等で拭き取ってください。

# クリーナーを使う

1回のお手入れ時間の目安は1~2分です。




- 眼球やまぶたには使用しないでください。
- ●ニキビや炎症を起こしている部分には使用しないでください。

# 注意

- ご使用前に手についたジェルをティッシュペーパー等で拭き取るか水で洗い流してください。
- ●肌を吸引した状態で静止しないでください。肌から離す時は垂直に離さないでください。
- ●髪の毛を吸い込まないように注意してください。
- 長時間連続で同じ箇所に使用しないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。

#### 1. フィルターを確認する


「クリーナーフィルター」がつ いていることを確認してくだ さい。

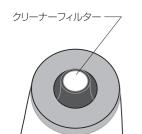

**^**「クリーナーフィルター」を付けず に使用すると機械内部にジェルが 付着し、故障の原因になります。

#### 2. アタッチメントを取り付ける


「クリーナーアタッチメント」 を奥までしっかり差し込んで ください。

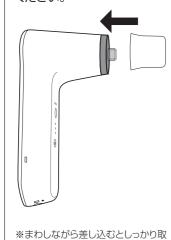

#### 3. 電源を入れる

○ ボタンを長押し(約1秒) します。


「強さ」ランプの点灯と同時に 吸引します。

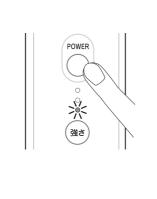

#### 4. 強さを選択する

(強さ)ボタンを押して強さを 選択します。


1回押すごとに「中」→「強」→ 「弱」を繰り返します。

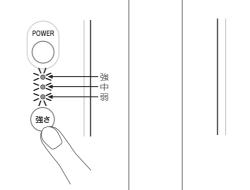

#### 5. 電源を切る

○ ボタンを長押し(約1秒) します。

「強さ」ランプが消灯します。

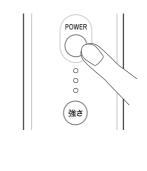

#### お知らせ

- 電源を入れてから20分経過すると自動的に電源が切れます。
- 使用中に「充電」ランプが赤く点滅しましたら、充電する目安です。

#### 使用後のお手入れ

- ●「クリーナーアタッチメント」についた汚れはティッシュペーパーや綿棒で拭き、ぬるま湯で洗っ てください。
- ●「クリーナーフィルター」が変色したり破れたときは新しいものとお取り替えください。
- ⚠ 一度使用した「クリーナーフィルター」を取り付ける場合は、必ず、水またはぬるま湯で洗浄し 乾いてからご使用ください。ジェルが付着したまま取り付けると吸引力の低下や故障の原因に なる場合があります。
- ⚠ 子機本体に化粧品が付着した場合は、ティッシュペーパーまたは乾いた布等で拭き取ってください。

# パッティングを使う

1回のお手入れ時間の目安は4~5分です。



●眼球やまぶたには使用しないでください。

り付けることができます。


- ●ニキビや炎症を起こしている部分には使用しないでください。
- 美容整形でシリコン等を注入されている部位には使用しないでください。

# 注 注 意

- ●ご使用前に手についたローションをティッシュペーパー等で拭き取るか水で洗い流してください。
- ●歯茎がはれている方は、口周辺への使用を避けてください。
- ご使用前に「パッド」の表面を触り、異常がないか必ず確認してください。
- 長時間連続で同じ箇所に使用しないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。

#### 1. アタッチメントを取り付ける

「パッティングアタッチメント」 をアタッチメント差込口に差 し込み『カチッ』と音がするま でまっすぐに押し込み固定し ます。

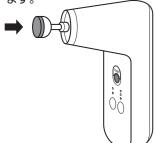


※電源がOFFになっていることを確 認してください。

↑「パッティングアタッチメント」は必ず まっすぐ差し込んでください。斜め に差し込むと折れることがあります。

# 2. キャップを取り付ける

「パッティングキャップ」を パッティングリングの溝に合 わせて右へ『カチッ』と止まる まで回してください。

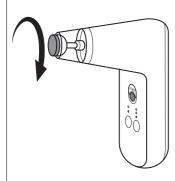

※必ず「パッティングキャップ |をつけ てご使用ください。

**^**「パッティングキャップ」はていね いに扱ってください。

#### 3. 電源を入れる

ボタンを長押し(約1秒) します。


「強さ」ランプ・「スピード」ラ ンプの点灯と同時に動きま す。



#### 4. 強さとスピードを選択する

「強さ」ボタン、「スピード」 ボタンを押して選択します。

1回押すごとに、強さ「中」→ 「強|→「弱| スピード「速」→「普」を繰り 返します。

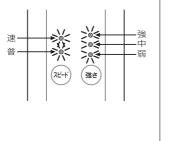

#### 5. 電源を切る

【○ ボタンを長押し(約1秒) します。

「強さ」ランプと「スピード」 ランプが消灯します。



#### お知らせ

- 電源を入れてから20分経過すると自動的に電源が切れます。
- 使用中に「充電」 ランプが赤く点滅しましたら、充電をする目安です。

#### 使用後のお手入れ

- 「パッティングキャップ」 や 「パッティングアタッチメント」 をティッシュペーパーや乾いた布等で 拭いてください。
- ●「パッティングキャップ」の汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯で洗い、十分に乾いてから ご使用ください。
- 「パッド」がひどく汚れたり、変色した場合は、新しいものとお取り替えください。 (月に一度程度の交換をおすすめします)

#### 【パッド(大)(小)の交換方法】

- 汚れた「パッド」(スポンジのみ)を外し、新しい「パッド」のシールをはがして「パッティング アタッチメント」上部 (シリコン部分) に貼ります。
- ※「パッティングアタッチメント(大)」「パッティングアタッチメント(小)」の交換は、アタッチメント 天面 (シリコン部分) を濡れたタオルで拭き取り、十分に乾いてから各 「パッド」 を貼ってください。
- ↑ 子機本体に化粧品が付着した場合は、ティッシュペーパーまたは乾いた布等で拭き取ってください。

## CH プレートを使う

1回のお手入れ時間の目安は2~3分です。




# 警告

- ●眼球には使用しないでください。
- CHプレート本体の穴に異物を入れないでください。
- お顔に当てる前にプレートの温度を手のひらで確認してください。


# 注 注意

- ●ホット面、クール面のプレートを傷つけないでください。(はくりの原因となります)
- ●長時間連続で同じ箇所に使用しないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。

#### 1. 電源を入れる

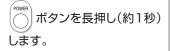


「強さ」ランプが1つ点灯しま す。

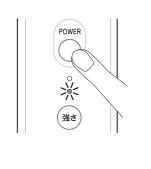

#### 2. 強さを選択する


(強さ) ボタンを押して強さを 選択します。(温度が安定する まで約2分かかります)

1回押すとランプが2個点灯し ます。

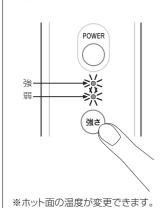

## (3. 温度の確認をする)


使用する前に必ず手のひらで 温度の確認をします。

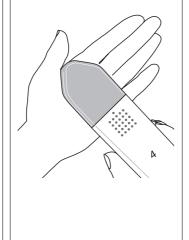

#### 4. 電源を切る

ボタンを長押し(約1秒) します。

「強さ」ランプが消灯します。

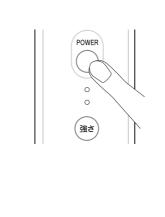

#### お知らせ

- プレートの温度の安定まで約2分が目安です。(何度もプレートに触れると温度が安定するまで時間がかかります)
- 冬場で室温が低い時は、ホット (温) 面及びクール (冷) 面の温度が低く感じられる事があります。 クール面は室温によって温 度が異なります。
- 電源を入れてから20分経過すると自動的に電源が切れます。
- 使用中に「充電」ランプが赤く点滅しましたら、充電をする目安です。

#### 使用後のお手入れ

- プレートはティッシュペーパーまたはやわらかい布で拭いてください。
- ↑子機本体に化粧品が付着した場合は、ティッシュペーパーまたは乾いた布等で拭き取ってください。

# フォトを使う

1回のお手入れ時間の目安は3~5分です。



● 眼球やまぶたには使用しないでください。


- ●次のような方は使用を避けてください。
- ・日光過敏症の方・糖尿病の方・化粧品のビタミン C に反応を示す方・血管腫の方
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

# **注** 注 意

- ●ご使用前に手についたクリームをティッシュペーパー等で拭き取るか水で洗い流してください。
- フォトの光を直視しないでください。
- ●フォトカバーに傷がついた状態で使用しないでください。
- 長時間連続で同じ箇所に使用しないでください。お肌のトラブルになる恐れがあります。

#### 1. 使用前のセット


専用シートを「フォトカバー」 部分に貼り、専用の化粧品を 専用シートの上に塗布します。

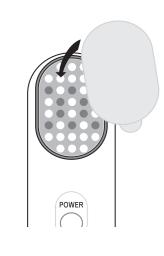

#### 2. 電源を入れる

( ) ボタンを長押し(約1秒) します。

同時にフォトが赤色に点灯しま

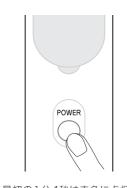


※最初の1分4秒は赤色に点灯し、 その後4分間は黄色に点灯します。

#### 3. バイブを使う

(バィブ) ボタンを押します。

「バイブ | ランプが点灯し、バイ ブレーションが作動します。

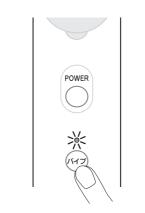

# 4. 電源を切る

○ ボタンを長押し(約1秒) します。

フォトの光が消灯します。



#### お知らせ


- 電源を入れてから1分4秒経過しますと「ピッピッピッ」音が鳴り、点灯が赤色から黄色に変わります。
- 赤色の照射時間は「バイブ」が作動してからではありません。バイブレーション機能をご利用の方は電源を入れた後、すぐに 「バイブ」ボタンを押してください。
- 電源を入れてから5分4秒経過すると『ピッピッピッ』音が鳴った後自動的に電源が切れます。
- 使用中に 「充電」 ランプが点滅したら、充電をする目安です。

#### 使用後のお手入れ

- 使用後は必ず「フォトカバー」から専用シートをはずし、ティッシュペーパーまたはやわらかい布で拭いてください。
- ⚠「フォトカバー」に、専用化粧品を直接塗布しないでください。
- ⚠子機本体に化粧品が付着した場合は、ティッシュペーパーまたは乾いた布等で拭き取ってください。




# 困ったときは

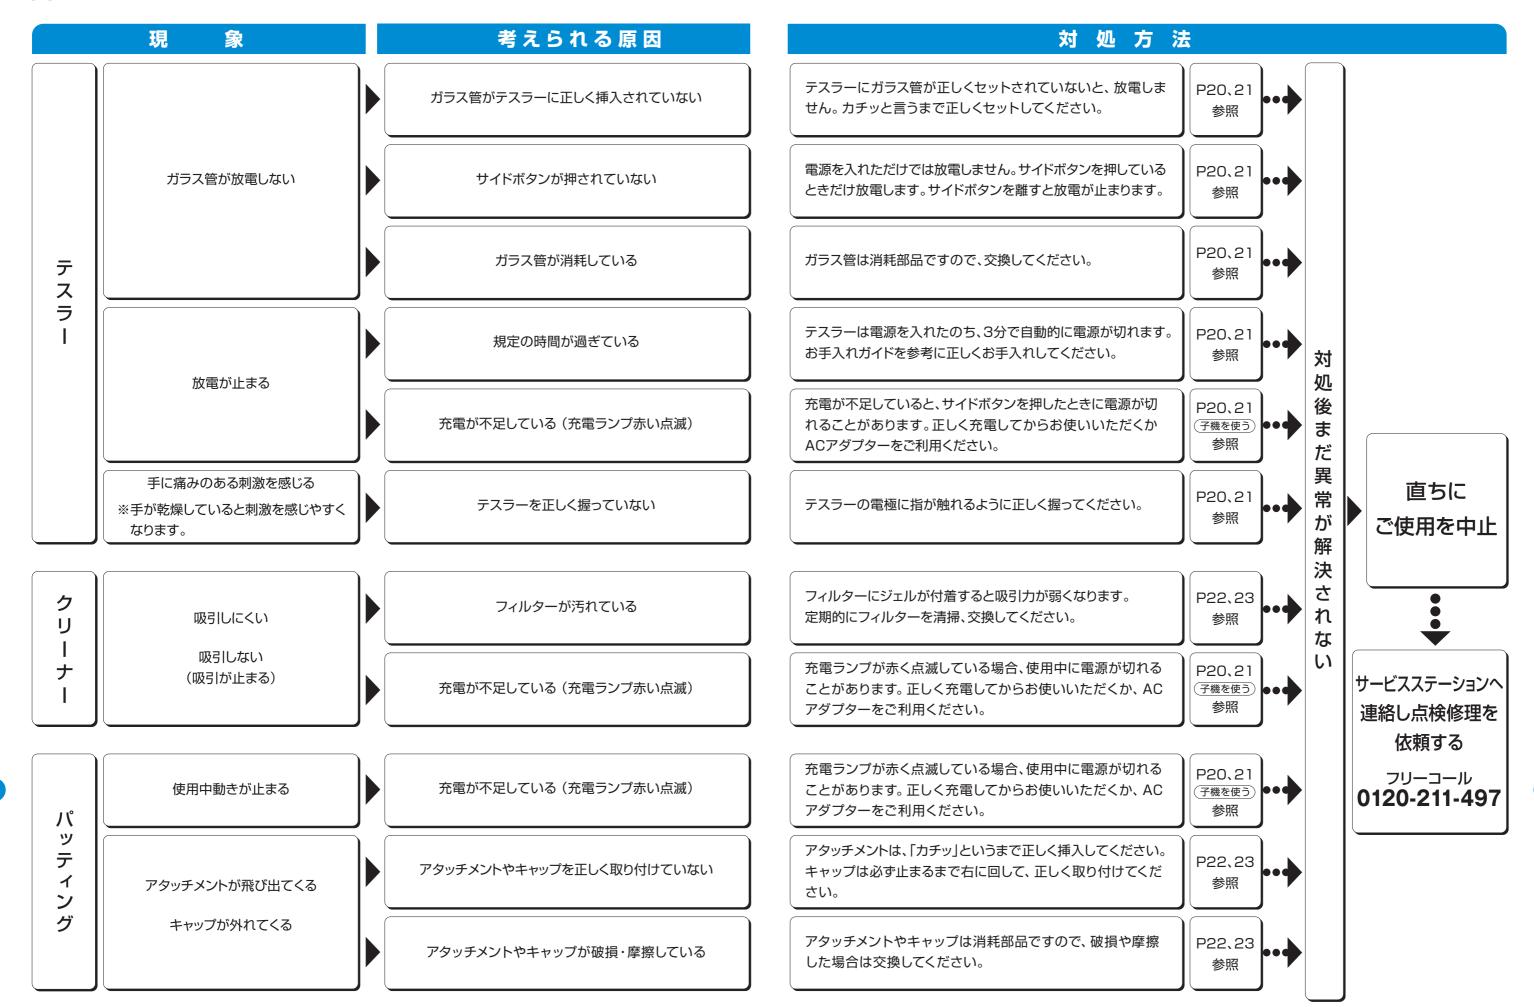

**— 28 —** 

# 困ったときは

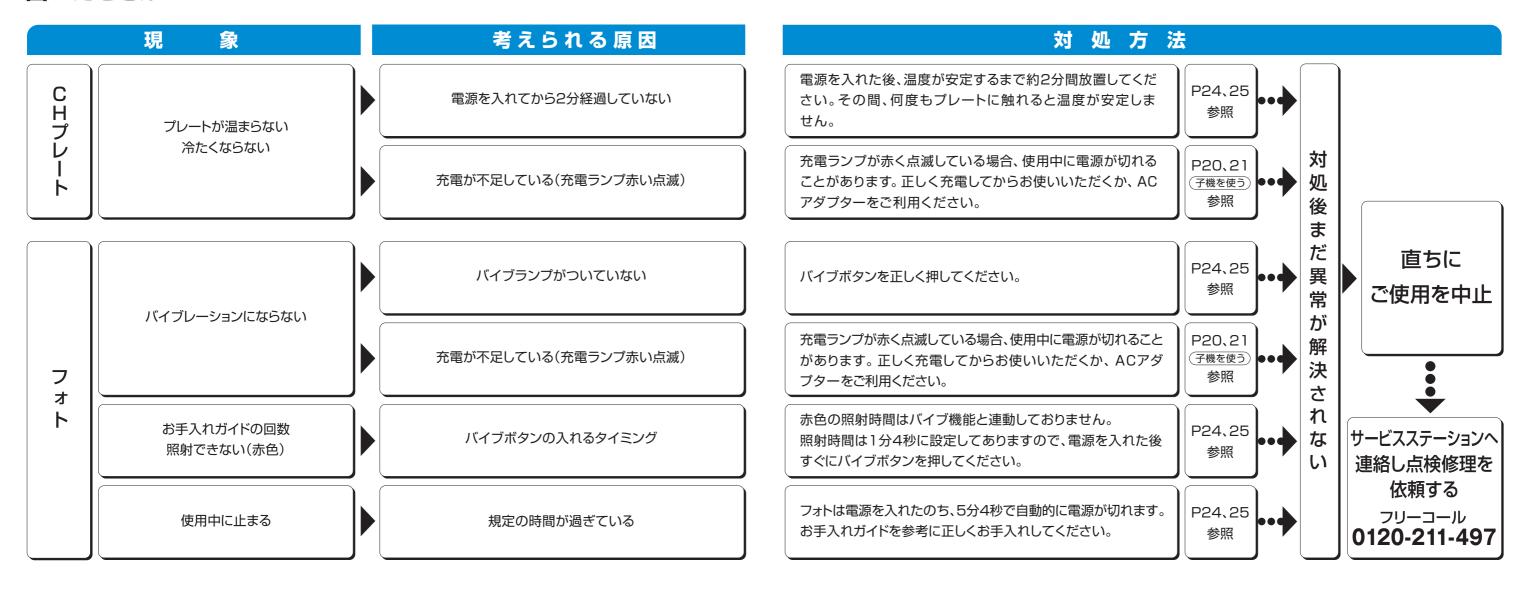

# 愛情点検

# 長年ご使用の FEXÁ の点検をぜひ!

# こんな現象はありませんか?

- ●電源コードが断線しかかっている。
- ●本体が変形していたり、こげ臭い。
- ●本体の下から水が漏れる。
- ●スチームの量が少ない。
- ●湯滴が出る。



このような症状の時は、使用を中止し、 故障や事故の防止のため必ず、上記 サービスステーションへご相談ください。

#### 販売元

ホメオスタイル 株式会社 (各種お問い合わせ先 P2参照)

製造元

株式会社 大興